



درايو GD20 اينوت

دفترچه نصب و راه اندازی سریع





هشدار!


رعایت تمام نکات ایمنی و کاربردی مندرج در دفترچه انگلیسی سازنده ضروریست. این دفترچه همه مطالب را در بر ندارد.

قدم اول: 11 نکته ضروری که باید بدانید!


۱. جهت استپ/استارت موتور هرگز از قطع/وصل برق ورودی یا خروجی اینورتر استفاده نکنید.
۲. اگر ارتفاع محل نصب از سطح دریا بیش از 1000m است، توان اینورتر باید حداقل یک رنج بالاتر از بار آن باشد.
۳. اینورتر را بصورت عمودی نصب کنید و مطمئن شوید که تهویه گرما بخوبی صورت می گیرد.
۴. رطوبت، گردوخاک و ذرات شیمیایی/خورنده به دستگاه آسیب می زند. تمهیدات لازم را بیندیشید.
۵. فیوز تندسوز (Fast Fuse) با مشخصه aR، بهترین حفاظت برای ورودی اینورتر است.
۶. اگر نوسانات ولتاژ ورودی اینورتر بیش از 3% باشد، استفاده از چوک در ورودی اینورتر ضروریست.
۷. چنانچه طول کابل موتور بیش از 50m است، نصب چوک در خروجی اینورتر توصیه می گردد.
۸. استفاده از سیستم ارت استاندارد برای دستگاه توصیه می گردد.
۹. دقت شود اینورتر ورودی سه فاز، به هیچ وجه نیازی به سیم نول ندارد.
۱۰. چنانچه بیش از یکسال دستگاه به برق وصل نشده باشد، برای استفاده باید خازن ها احیا گردند.
۱۱. جهت کاهش نویز روی تجهیزات جانبی از کابل های شیلددار بین موتور و اینورتر استفاده نمایید.

قدم دوم: نصب دستگاه

همه رنج ها این دستگاه را می توان روی دیواره نصب کرد. البته باید توجه داشت که رنج های زیر 4KW را میتوان بر روی ریل نیز نصب کرد. در هر حال حداقل 10cm فضای آزاد اطراف دستگاه لازم است:

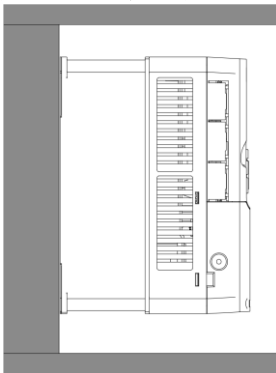

نصب روی دیواره

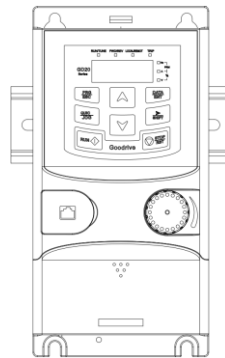

نصب روی ریل


دمای محیط کاری قابل تحمل درایو، از 10c- تا 50c می باشد. اما توجه داشته باشید که در دمای بالاتر از 40c به ازای هر درجه افزایش، جریان دهی درایو 1% کاهش می یابد.

قدم سوم: اتصال کابل های قدرت

کابل برق ورودی، موتور و ... را با توجه به توضیحات جدول زیر وصل نمایید. لطفا خیلی دقت کنید!

ترمینال	رنج مربوطه	توضیحات
L, N	اینورتر ورودی تک فاز	این ترمینال ها برای اتصال فاز و نول ورودی است.
R, S, T	اینورتر 380v	این ترمینال ها برای اتصال سه فاز ورودی است.
U, V, W	همه رنج ها	این ترمینال ها برای اتصال به موتور سه فاز است.
PE	همه رنج ها	این ترمینال برای اتصال کابل ارت است.
PB, (+)	زیر 45kW	برای اتصال به مقاومت ترمز (در صورت نیاز)
(+), (-)	بالای 2.2kW	ترمینال های باس DC
سربندی کلاف های موتور	اینورتر 220v	اگر ولتاژ پلاک موتور 110/220 است، موتور را بصورت ستاره و اگر 220/380 است آن را مثلث سربندی کنید.
	اینورتر 380v	اگر ولتاژ پلاک موتور 220/380 است، موتور را بصورت ستاره و اگر 380/660 است آن را مثلث سربندی کنید.

شکل زیر نحوه اتصال تجهیزات قدرت به اینورتر را نشان می دهد.

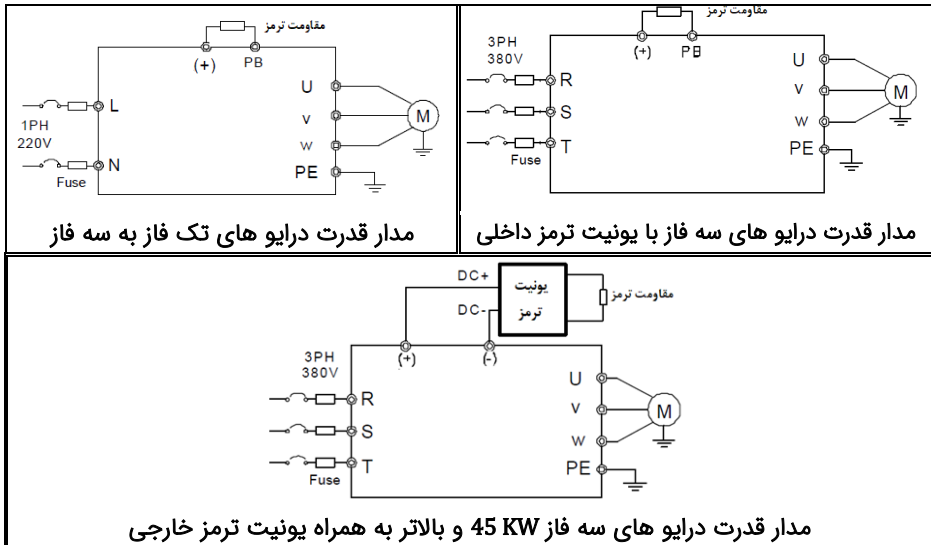


¹توجه: در رنج های 45 تا 110 کیلووات، در مدل GD20 سری B یونیت ترمز بصورت داخلی وجود دارد. (حرف B در انتهای نام دستگاه نشان دهنده داشتن یونیت ترمز داخلی است).

قدم چهارم: اتصالات مدار کنترل:

فرکانس خروجی	0-400 Hz	فرکانس دستگاه
حد اکثر اضافه بار	150% به مدت 60 ثانیه و 180% به مدت 10 ثانیه	
ورودی آنالوگ	AI2	0-10V/0-20mA تغییر از ولتاژی به جریانی با Dip Switch ^۲ اندازه اهمی پتانسیومتر برای ورودی AI2 بزرگتر از 5kΩ باشد.
	AI3	-10V-10V
خروجی آنالوگ	AO1, AO2	0-10V/0-20mA تغییر از ولتاژی به جریانی با Dip Switch
رله خروجی	دو رله RO1 و RO2	داری کنتاکت باز و بسته با ظرفیت 3A/AC250V و 1A/DC30V


برای اتصالات مدار کنترل از دیاگرام زیر کمک بگیرید (تنظیمات پیش فرض با پرانتز مشخص شده‌اند)

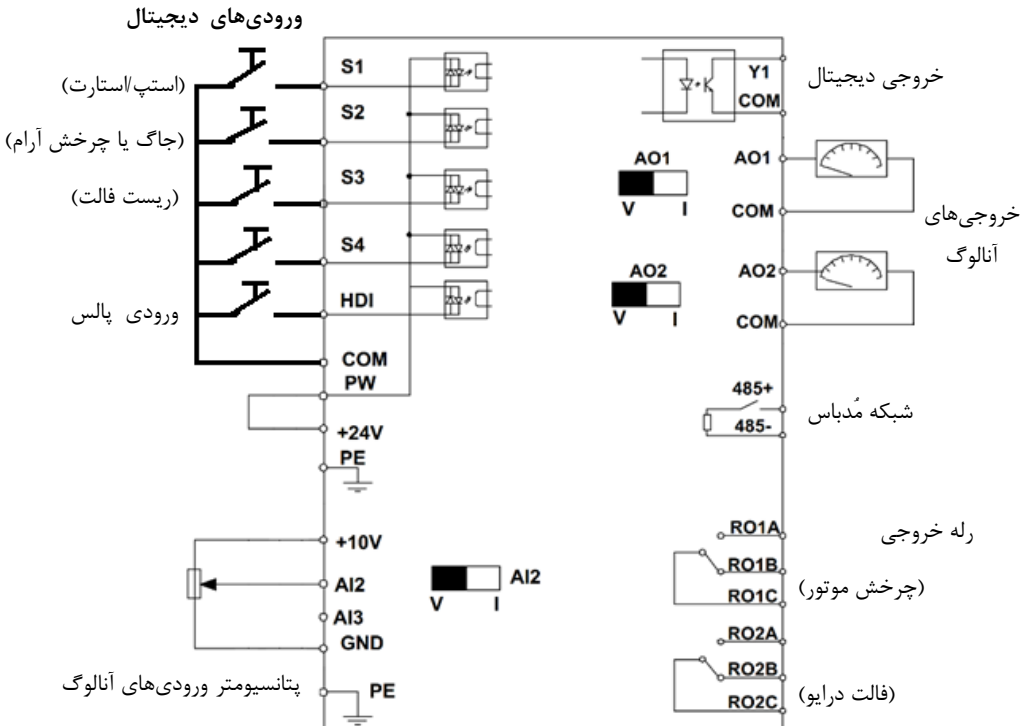


قدم پنجم: کار با نمایشگر (کیپد)

اکنون برق ورودی دستگاه را وصل کنید. نمایشگر دستگاه و توضیحات آن به شرح صفحه بعد است:

^۲ در توانهای 4kw و بالاتر به جای dip switch از جامپر استفاده شده است.

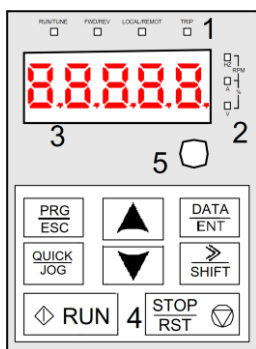

4kW و بالاتر

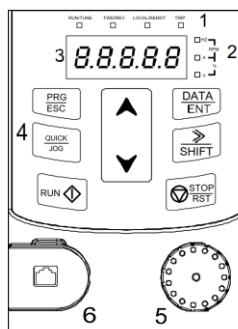


زیر 4kW

آیتم	نام	توضیحات
LED های 1: وضعیت	RUN/TUNE	روشن: کارکرد موتور چشمک زن: در حال شناسایی موتور
	FWD/REV	نشانگر تغییر جهت چرخش (راستگرد یا چپگرد)
	LOCAL/REMOT	خاموش: کنترل از کبید چشمک زن: کنترل از ترمینال روشن: از مذباس
LED های 2: واحد	TRIP	روشن: در وضعیت فالت چشمک زن: در وضعیت هشدار
	Hz, A, V	عدد نمایش داده شده فرکانس، جریان، ولتاژ است
	Hz+A	عدد نمایش داده شده سرعت است (RPM)
	A+V	عدد نمایش داده شده درصد است (%)
3:	نمایشگر	نمایش اعداد و پارامترها
4: دکمه ها	<u>PRG</u> <u>ESC</u> <u>DATA</u> <u>ENT</u>	ورود/خروج از پارامتر و گروه پارامتر
		پیشروی قدم به قدم / ذخیره تغییر پارامترها
	<u>>></u> <u>SHIFT</u>	افزایش/کاهش اعداد و پارامتر
	RUN	دیدن ترتیبی پارامترهای مانیتورینگ / انتخاب رقم هنگام تغییر مقدار یک پارامتر
5:	<u>STOP</u> <u>RST</u> <u>QUICK</u> <u>JOG</u>	استارت موتور در حالت کار از روی کبید
		استپ موتور / ریست فالت و آلارم
6:		عملکرد این دکمه با پارامتر P07.02 قابل تنظیم است.
5:	ولوم کبید	جهت تغییر دور از روی نمایشگر
6:	پورت کبید	محل اتصال نمایشگر خارجی (آپشن)

برای یادگیری بیشتر، در شکل صفحه بعد روند تغییر پارامتر P00.01 از 0 به 1 را مشاهده نمایید:

وقتی که اینورتر برق دار می شود فرکانس رفرنس آن مطابق مرحله 1 شکل زیر، روی مانیتور چشمک میزند. اگر اینگونه نبود با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ عدد چشمک زن را بر روی مانیتور ایجاد کنید.

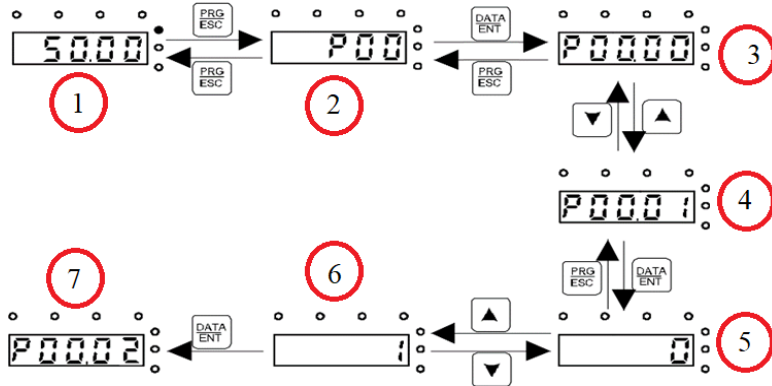

با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ مطابق مرحله 2 وارد گروه پارامترها شوید. با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مطابق شکل 3 وارد زیر گروه پارامترها شوید. با استفاده از دکمه های جهت بالا و یا پایین پارامتر مد نظر خود را مطابق مرحله 4 انتخاب کنید. بعد از انتخاب پارامتر با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مطابق مرحله 5 وارد پارامتر شوید و با استفاده از دکمه های بالا و پایین مقدار آن را همانند مرحله 6 تنظیم نمایید. در نهایت با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مقدار تنظیمی ذخیره می شود و مانیتور پارامتر بعدی را جهت تنظیم نمایش می دهد (مرحله 7). قابل ذکر است در هر مرحله ای که باشید با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ به مرحله قبل هدایت می شوید.

قدم ششم: تنظیم پارامترهای مهم

حال باید پارامترهای درایو را بر اساس کاربری آن تنظیم گردد. در جدول زیر پارامترهای پرکاربرد درایو ارائه شده اند، در ادامه نیز چندین مثال عملی از عملکرد درایو آورده شده است که می تواند بسیاری از راه اندازی ها را پشتیبانی کند.

نکته: چنانچه درایو قبلاً تنظیم شده است و می خواهید مجدداً آن را تنظیم کنید پیشنهاد می شود با تنظیم $P00.18=1$ همه پارامترها را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

پارامتر	نام	توضیحات	پیش فرض
P00: تنظیمات اصلی			
P00.00	مُد کنترل	0: وکتور کنترل 1: وکتور کنترل 2: کنترل V/F	2
P00.01	محل استارت	0: کپی 1: ترمینال 2: شبکه مُدباس	0
P00.03		حداکثر فرکانس خروجی ممکن	50Hz
P00.04		حد بالای فرکانس کاری	50Hz
P00.05		حد پایین فرکانس کاری	0Hz

0	AI3 :3 AI2 :2 6: چندسرعت	1: ولوم کپید 5: PLC داخلی 8: شبکه‌مدباس	0: P00.10 4: ورودی پالس 7: کنترل PID	محل اول تنظیم فرکانس	P00.06
2				محل دوم	P00.07
0		1: محل دوم 3: تفریق محل اول/دوم 5: کمترین محل اول/دوم	0: محل اول 2: جمع محل اول/دوم 4: بیشترین محل اول/دوم	محل نهایی تنظیم فرکانس	P00.09
50Hz			تنظیم فرکانس از کپید	فرکانس کپید	P00.10
		شتاب استارت اصلی (ACC) برحسب ثانیه		ACC	P00.11
		شتاب استپ اصلی (DEC) برحسب ثانیه		DEC	P00.12
0		1: چپگرد 2: چپگرد ممنوع	0: راستگرد	جهت چرخش	P00.13
0		1: شناسایی کامل 2: شناسایی محدود	0: غیرفعال	Auto tune	P00.15
		1: ریست تنظیمات 2: ریست اطلاعات خطاها 3: قفل پارامترها		ریست کارخانه‌ای	P00.18
P01: تنظیمات استپ/استارت					
0		1: تزریق جریان DC قبل از استارت 2,3: جستجوی سرعت شفت چرخان (فقط بالای 2.2kW)	0: استارت از فرکانس P01.01	مُد استارت	P01.00
0.5			فرکانس استارت		P01.01
0s			مدت زمان ایستادن روی فرکانس استارت (P01.01)		P01.02
0%			مقدار جریان DC قبل از شروع حرکت برای 1=P01.00		P01.03
0s			مدت زمان تزریق جریان DC قبل از شروع حرکت		P01.04
0			0: خطی 1: S شکل	منحنی حرکت	P01.05
0.1s			مقدار انحنای ابتدا/انتهای منحنی حرکت به شکل S		P01.06 P01.07
0		1: خلاص کردن (Coast)	0: با شیب تنظیمی	روش استپ	P01.08
0Hz			فرکانس اعمال ترمز DC هنگام استپ	فرکانس ترمز	P01.09
0s			تاخیر زمانی برای اعمال ترمز DC	تاخیر ترمز	P01.10
0%			شدت جریان ترمز DC (برحسب %)	قدرت ترمز	P01.11
0s			مدت زمان اعمال ترمز DC	مدت ترمز	P01.12
0s			مدت زمان توقف قبل از تغییر جهت چرخش	تاخیر تغییر جهت	P01.13
1		2: باتوجه به P01.15, P01.24	0: صفر 1: P01.01	فرکانس تغییر جهت	P01.14
0.5				فرکانس استپ	P01.15
1			0: سرعت تنظیمی 1: سرعت واقعی (فقط مُد وکتور)	مرجع P01.15	P01.16
0.5s			زمان تاخیر در استپ است اگر 1=P01.16 باشد	تاخیر استپ	P01.17
0			0: عدم استارت 1: استارت در صورت وجود فرمان از ترمینال	حفاظت وصلی برق	P01.18
0			واکنش درایو به تنظیم فرکانس کمتر از P00.05		P01.19

0: ادامه کار روی P00.05 1: توقف 2: Stand-by		
P01.20	تاخیر استارت مجدد اگر فرکانس < P00.05 و P01.19=2	0s
P01.21	راه اندازی مجدد در صورت قطع/وصل برق: 0: خیر 1: بله	0
P01.22	زمان تاخیر راه اندازی مجدد اگر P01.21=1 باشد.	1s
P01.23	زمان تاخیر راه اندازی بعد از صدور فرمان استارت	0s
P01.24	زمان تاخیر در استپ است اگر P01.16=0 باشد	0s
P01.25	ولتاژ خروجی 0Hz 0: بدون ولتاژ 1: با ولتاژ 2: جریان ترمز DC	0
P02: پارامترهای موتور		
P02.01	توان نامی (kW)	P02.02 فرکانس نامی (Hz)
P02.04	ولتاژ نامی (V)	P02.05 جریان نامی (A)
P02.26	حفاظت اضافه بار	0: غیرفعال 1: موتور Self-Cool 2: موتور Force-Cool
P02.27	تنظیم حفاظت جریانی (درصد جریان واقعی به جریان نامی موتور)	100
P02.28	اصلاح نمایش توان	ضریبی جهت تغییر نمایش توان موتور
P03: تنظیمات کنترل برداری (Vector Control)		
P03.00	ضرایب P,I اول	ضرایب تناسبی/انتگرالی اول برای حلقه کنترل سرعت
P03.04	و دوم	
P03.02	فرکانس سوئیچ ۱	زیر فرکانس 1 فقط ضرایب اول، بالای فرکانس 2 فقط ضرایب
P03.05	فرکانس سوئیچ ۲	دوم و بین این دو فرکانس ترکیب ضرایب اول/دوم
P03.07		ضرایب اصلاح لغزش در کنترل برداری (حالت موتوری/ژنراتوری)
P03.08		100
P03.09	ضرایب P,I سوم	ضرایب PI حلقه جریان (برای بهبود کنترل در حالت P00.00=0)
P03.10		1000
P03.11	محل تنظیم گشتاور	0: غیرفعال 1: P03.12 2: ولوم کپیید 3: AI2 4: AI3 5: ورودی پالس 6: چندگشاوهره 7: شبکه مذباس
P03.12	تنظیم گشتاور	تنظیم گشتاور از کپیید
P03.13		فیلتر زمانی مقدار P03.11
P03.14	مرجع حداکثر فرکانس سچگرد/راستگرد	0: P03.16, P03.17 1: ولوم کپیید 2: AI2 3: AI3
P03.15	کنترل گشتاور	4: ورودی پالس 5: چندفرکانسی 6: شبکه مذباس
P03.16		حداکثر فرکانس راستگرد در کنترل گشتاور وقتی P03.14=0
P03.17		حداکثر فرکانس چپگرد در کنترل گشتاور وقتی P03.15=0
P03.18	مرجع حداکثر گشتا	0: P03.20, P03.21 2: AI2 4: ورودی پالس
P03.19	و موتوری/ترمزی	1: ولوم کپیید 3: AI3 5: شبکه مذباس
P03.20		حداکثر گشتاور موتوری وقتی P03.18=0
P03.21		حداکثر گشتاور ترمزی وقتی P03.19=0

P03.22	ضریب تضعیف گشتاور در بالای سرعت نامی	0.3
P03.23	حداقل گشتاور در بالای سرعت نامی	20%
P03.27	نمایش سرعت و کنترل بر مبنای مقدار 0: واقعی 1: تنظیمی	0
P04: تنظیمات کنترل V/F		
P04.00	شکل منحنی V/F	0: خطی 1: چندنقطه 2: توان 1.3 3: توان 1.7 4: توان 2 5: استقلال V از F
P04.01	گشتاور استارت	تقویت گشتاور اولیه یا Boost (0% یعنی تنظیم اتوماتیک)
P04.02		فرکانس اتمام تقویت گشتاور (بر حسب %)
P04.03 -04.08	نقاط V/F	تنظیمات تعیین نقاط V/F وقتی P04.00=1 باشد.
P04.10 P04.11		ضریب کنترل نوسان در فرکانس های پایین/بالا
P04.12		تعیین مرز فرکانس مربوط به P04.10, P04.11
P04.26	کاهش مصرف انرژی	کاهش اتوماتیک مصرف انرژی پمپ و فن 0: غیر فعال 1: فعال
P05: تنظیمات ترمینال های ورودی		
P05.00	مُد ترمینال HDI	0: ورودی پالس 1: ورودی دیجیتال
P05.01	ترمینال S1	0: غیر فعال 1: راستگرد 2: چپگرد
P05.02	ترمینال S2	3: استپ لحظه ای 4: جاگ راستگرد 5: جاگ چپگرد
P05.03	ترمینال S3	6: استپ خلاصی 7: ریست فالت 8: مکث
P05.04	ترمینال S4	9: فالت خارجی 11: کاهش سرعت 12: حذف سرعت
P05.09	ترمینال HDI اگر P05.00=1	13 تا 15: شیفت بین محل تنظیم فرکانس اول/دوم/نهایی
P05.10	پُلاریته ورودیها	قطع/وصل بودن اولیه ترمینال های فوق (بصورت هگز)
P05.11	فیلتر زمانی	فیلتر زمانی سوئیچ های فوق
P05.13	چگونگی استپ/استارت	0: سوئیچ راستگرد/چپگرد 1: سوئیچ استارت/جهت 2: پوش باتوم استپ/استارت/جهت (توضیحات بیشتر در مثال 2) 3: پوش باتوم راستگرد/چپگرد/استپ
P05.14 -05.31	تاخیر زمانی	تاخیر زمانی در عملکرد بعد از فرمان قطع/وصل ترمینال های فوق

0v	حد بالا/پایین ولتاژ ورودی آنالوگ ولوم کپید	حد بالا/پایین	P05.32		
10v		ولتاژ ولوم	P05.34		
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با ولوم کپید	حد بالا/پایین	P05.33		
100%		کمیت مربوطه	P05.35		
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان ورودی آنالوگ AI2 (در مُد	حد بالا/پایین	P05.37		
10v	جریانی 10v=20mA)	سیگنال AI2	P05.39		
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با AI2	حد بالا/پایین	P05.38		
100%		کمیت مربوطه	P05.40		
-10v	حد پایین/وسط/بالای ولتاژ ورودی آنالوگ AI3	حد پایین/وسط	P05.42		
0v		بالای سیگنال AI3	P05.44		
10v			P05.46		
-100%	حد پایین/وسط/بالای کمیت (فرکانس، گشتاور ...)	حد پایین/وسط/	P05.43		
0%	مرتبط با ورودی آنالوگ AI3	بالای کمیت مربوط	P05.45		
100%			P05.47		
0	حد بالا/پایین فرکانس پالس ورودی HDI (برحسب kHz)	حد بالا/پایین	P05.50		
50		فرکانس HDI	P05.52		
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با	حد بالا/پایین	P05.51		
100%	ورودی پالس HDI	کمیت مربوطه	P05.53		
P06: تنظیمات ترمینال های خروجی					
0	0: غیرفعال 1: در حال کار 2: راستگرد 3: چپگرد 4: جاگ 5: فالت 6: P08.32	8: فرکانس نهایی 9: فرکانس صفر 10: P00.04 11: P00.05 12: آماده کار 13: پیش تحریک 14: P11.09	16 و 17: تکمیل مرحله/سیکل PLC 18: P08.25 19: P08.26 20: فالت خارجی 22: P08.27 23: خروجی مجازی	ترمینال Y1	P06.01
1				ترمینال RO1	P06.03
5				ترمینال RO2	P06.04
0	NO/NC بودن ترمینال های فوق (بصورت هگزن)			پلاریته خروجیها	P06.05
0s	تاخیر در قطع/وصل ترمینالهای فوق (ON/OFF Delay)			تاخیر زمانی	P06.06 -06.13
0	0: فرکانس موتور 1: فرکانس تنظیمی 3: دور موتور 4 و 5: جریان موتور 6: ولتاژ موتور	7: توان موتور 8: گشتاور تنظیمی 9: گشتاور موتور 10: ولوم کپید 11: AI2	12: AI3 13: ورودی پالس 14 و 15: از مُد باس 22: جریان گشتاور 23: فرکانس شتاب	ترمینال AO1	P06.14
0				ترمینال AO2	P06.15
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به AO1	حد بالا/پایین	P06.17		
100%		کمیت AO1	P06.19		

0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان A01 (در مُد جریانی	حد بالا/پایین	P06.18
10v	(0.5v=1mA	سیگنال A01	P06.20
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به A02	حد بالا/پایین	P06.22
100%		کمیت A02	P06.24
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان A02 (در مُد جریانی	حد بالا/پایین	P06.23
10v	(0.5v=1mA	سیگنال A02	P06.25
0s	فیلتر زمانی سیگنال: A01 :P06.21 A02 :P06.26	فیلتر A01,2	P06.xx
P07: پارامترهای کپید و سیستم			
0	پسورد برای تنظیم پارامترها	رمز حفاظتی	P07.00
01	یکان: دکمه QUICK/JOG	عملکرد دکمه‌ها	P07.02
	دهگان: قفل دکمه‌ها		
	0: غیرفعال		
	1: جاگ		
	2: تغییرنمایش بگمک SHIFT		
1	2: فقط قفل دکمه PRG/ESC	عملکرد دکمه‌ها	P07.02
	3: تغییر جهت		
	4: ریسٲ مقدار UP/Down		
	5: استٲ خلاصی		
	6: شیفت P00.01		
	تنظیم شیفت بین مقادیر مختلف P00.01 با QUICK/JOG	شیفت P00.01	P07.03
	امکان استٲ موتور با STOP/RST در حالت‌های مختلف	تنظیم STOP	P07.04
	انتخاب پارامترهای مختلف برای مانیتور با استفاده از فشردن	مانیتور ترتیبی با	P07.05
	متناوب دکمه SHIFT در حالت کار یا توقف	دکمه SHIFT	-07.07
1	ضرایب جهت اصلاح مقدار نمایش داده شده برای مقادیر	ضرایب جهت	P07.08
	فرکانس، سرعت دورانی و خطی	تغییر نمایش	-07.10
•	نمایش دمای مازول خروجی اینورتر (°C)		P07.12
•	نمایش ساعت کارکرد موتور		P07.14
•	نمایش انرژی مصرفی برحسب kWh		P07.15
•			P07.16
•	نمایش مقادیر نامی توان/ولتاژ/جریان اینورتر		P07.18
			-07.20
•	0: عدم فالت	فالت فعلی	P07.27
•	1: UV	1 فالت قبل	P07.28
•	2: EF	2 فالت قبل	P07.29
•	3: PIDE	3 فالت قبل	P07.30
•	4: dEu	4 فالت قبل	P07.31
•	**توضیحات بیشتر در جدول فالت‌ها در انتهای دفترچه	5 فالت قبل	P07.32

فالت فعلی	1 فالت قبل	2 فالت قبل		جزئیات ثبت شده در لحظه وقوع فالت
P07.33	P07.41	P07.49	فرکانس موتور	
P07.34	P07.42	P07.50	فرکانس شتاب	
P07.35	P07.43	P07.51	ولتاژ موتور	
P07.36	P07.44	P07.52	جریان موتور	
P07.37	P07.45	P07.53	ولتاژ DC-Bus	
P07.38	P07.46	P07.54	دمای اینورتر	
P07.39	P07.47	P07.55	وضعیت ترمینالهای ورودی	
P07.40	P07.48	P07.56	وضعیت ترمینالهای خروجی	
P08: تنظیمات پیشرفته				
P08.00	ACC/DEC 2,3,4	شتابهای استارت/استپ 2و3و4 - قابل انتخاب با DI		
P08.06	فرکانس جاگ	5Hz		
P08.09	فرکانس پرش	فرکانسهای پرش 1 تا 3 و دامنه پرش هرکدام	0Hz	
P08.15	عملکرد تراورس	تنظیمات مربوط به عملکرد Traverse		
P08.19	تعداد اعشار	یکان: برای سرعت خطی دهگان: برای فرکانس	00	
P08.21	شتاب توقف اضطراری	شتاب توقف (DEC) اضطراری (یعنی استپ خلاصی)	0s	
P08.25	شمارش نهایی	با رسیدن تعداد شمارش کانتر به هریک از این مقادیر	0	
P08.26	و میانی کانتر	یک رله برای فعال شدن قابل تنظیم است.	0	
P08.27	زمان کارکرد موتور	دقایق کارکرد موتور برای فعال شدن رله تنظیم شده	0min	
P08.28	دفعات ریست فالت	تعداد دفعات ریست اتوماتیک فالت و استارت مجدد	0	
P08.29	تاخیر در ریست	تاخیر زمانی بین وقوع فالت تا استارت اتوماتیک	1s	
P08.30	نرخ بالانس	نرخ واکنش به نابالانسی بار در سیستم متصل به چنددرایو	0Hz	
P08.32	فرکانس 1و2	با رسیدن فرکانس موتور به این مقادیر، رله تنظیم شده	50Hz	
P08.34	برای عملکرد رله	مربوطه فعال می شود.	50Hz	
P08.33	دامنه تاخیر 1و2	دامنه تاخیر فرکانسی برای قطع رله فعال شده در P08.32	5%	
P08.35	در قطع رله ها	دامنه تاخیر فرکانسی برای قطع رله فعال شده در P08.34	5%	
P08.36	دامنه عملکرد رله	دامنه فعال شدن رله در تنظیم روی فرکانس نهایی(8)	0Hz	
P08.37	ترمز دینامیکی	عملکرد چابر ترمز دینامیکی(مقاومتی): 0: غیر فعال 1: فعال	0	
P08.38	ولتاژ عملکرد چابر	ولتاژ عملکرد چابر ترمز (اگر ولتاژ نرمال است تغییر ندهید)		
P08.39	عملکرد فن درایو	0: عملکرد بهینه 1: دائماً روشن	0	
P08.42		تنظیمات اضافی مربوط به ولوم کپی و UP/Down		
-08.47				

P09: تنظیمات کنترل PID			
P09.00	محل تنظیم Set-Point	0: P09.01 ولوم کپیید 4: ورودی پالس	2: AI2 3: AI3 6: شبکه مَدباس
P09.01		تنظیم Set-Point از کپیید وقتی 0=P09.00 باشد	
P09.02	محل اتصال فیدبک/سنسور	0: ولوم کپیید 3: چندپله ای	1: AI2 2: AI3 5: بیشترین AI2, AI3
P09.03	مشخصه سیستم	با افزایش دور موتور، مقدار سنسور 0: زیاد 1: کم میشود	
P09.04 -09-06	ضرایب P, I, D	ضریب P: P09.04 ضریب I: P09.05 ضریب D: P09.06	
P09.07	نمونه برداری	فاصله زمانی نمونه برداری از فیدبک/سنسور	
P09.08	اختلاف مجاز	محدوده مجاز خطا که در آن محدوده دور ثابت می ماند	
P09.09	حداکثر و	حداقل/حداکثر فرکانس مجاز در کنترل PID (برحسب %)	
P09.10	حداقل فرکانس		
P09.11	تشخیص قطع	اگر مقدار فیدبک کمتر از P09.11 باشد و زمانی به اندازه	
P09.12	فیدبک/سنسور	P09.12 هم سپری شود، اعلام فالت PIDE می شود	
P09.15	شتاب ACC/DEC	شتاب استارت/استپ در حالت کنترل PID	
P09.16	فیلتر PID	فیلتر زمانی خروجی PID	
P10: تنظیمات PLC داخلی و عملکرد چندسرعتی			
P10.00	تکرار سیکل PLC	0: فقط 1 سیکل	1: ادامه کار در دور نهایی 2: تکرار سیکل
P10.01	ذخیره وضعیت	وضعیت PLC در صورت قطع برق: 0: عدم ذخیره 1: ذخیره	
P10.02 تا P10.33	پارامترهای زوج و فرکانس و پارامترهای فرد	(مثلاً P10.06): فرکانس پله (100...-100%) (مثلاً P10.07): زمان کارکرد فرکانس متناظر	
P10.34	انتخاب شتاب	انتخاب از بین شتاب های 1-4 برای 16 پله سرعت فوق.	
P10.35	ACC/DEC	پیش فرض ACC/DEC اصلی است (P00.11, P00.12)	
P10.36	نقطه شروع PLC	0: استارت از ابتدا	1: از آخرین نقطه کارکرد قبل توقف
P10.37	واحد زمان	واحد پارامترهای زمان کارکرد پله ها: 0: ثانیه 1: دقیقه	
P11: تنظیمات حفاظتی			
P11.00	یکان: حفاظت قطع فاز ورودی (نرم افزاری)	دهگان: حفاظت قطع فاز خروجی (نرم افزاری)	صدگان: حفاظت قطع فاز ورودی (سخت افزاری)
	0: غیر فعال 1: فعال	0: غیر فعال 1: فعال	0: غیر فعال 1: فعال
P11.01	هنگام افت ولتاژ	0: تداوم کارکرد با کاهش دور مدیریت شده 1: اعلام فالت	
P11.02	لحظه ای شبکه	شیب کاهش دور در حالت 0=P11.01 (برحسب Hz/s)	
P11.03	هنگام اضافه ولتاژ	0: اعلام فالت 1: مدیریت اضافه ولتاژ با عدم کاهش دور	
P11.04	در کاهش دور	مقدار اضافه ولتاژ برای حالت 1=P11.03 (برحسب %)	

P11.05	برای غیرفعال کردن حفاظت جریانی (پیش فرض فعال است)	
P11.06	محدودیت جریان	محدود کردن جریان موتور با کاهش دور (هنگام کارعادی)
P11.07	شیب کاهش دور	یا با توقف افزایش دور (هنگام شتاب گیری-ACC)
P11.09	جریان عملکرد	اگر جریان موتور از P11.09 بیشتر شود و مدت زمانی به
P11.10	زمان تأخیر عملکرد	اندازه P11.10 ادامه یابد، رله تنظیم شده عمل می کند
P11.11	جریان عملکرد	اگر جریان موتور از P11.11 کمتر شود و مدت زمانی به
P11.12	زمان تأخیر عملکرد	اندازه P11.12 ادامه یابد، رله تنظیم شده عمل می کند
P11.13	تنظیم عملکرد رله	یکان: هنگام فالت آندر ولتاژ فالت: 0: فعال 1: غیرفعال
P11.14	انحراف سرعت	اگر اختلاف سرعت واقعی با تنظیمی بیش از P11.14 باشد و
P11.15	زمان تأخیر عملکرد	مدت زمانی به اندازه P11.15 طول بکشد، فالت میدهد
P11.16	یکان: کاهش اتوماتیک دور در صورت افت ولتاژ شبکه	دهگان: سوئیچ اتوماتیک به ACC/DEC دوم در بالای فرکانس P08.36
	1: غیرفعال 1: فعال	0: غیرفعال 1: فعال

P17: پارامترهای مانیتورینگ

P17.00	فرکانس تنظیمی	P17.11	ولتاژ DC-Bus	P17.22	ورودی پالس
P17.01	فرکانس موتور	P17.12	دیجیتالهای ورودی	P17.23	ست پوینت PID
P17.03	ولتاژ موتور	P17.13	رله های خروجی	P17.24	فیدبک PID
P17.04	جریان موتور	P17.15	گشتاور تنظیمی	P17.25	Cosφ موتور
P17.05	سرعت موتور	P17.18	شمارش کانتر	P17.26	کارکرد موتور (min)
P17.08	توان موتور	P17.19	ولوم کپید	P17.35	جریان ورودی
P17.09	گشتاور موتور	P17.20	AI2	P17.37	دفعات اضافه بار
P17.10	فرکانس روتور	P17.21	AI3	P17.38	خروجی PID

توجه: ۱: بعد از تنظیم پارامترها جهت افزایش دقت و قدرت، Autotune مفید است. بدین منظور شفت موتور را آزاد کنید، سپس $P00.15=1$ قرار دهید (اگر شفت را نمی شود آزاد کرد، $P00.15=2$ قرار دهید) نهایتاً دکمه RUN را زده و منتظر بمانید تا LED چشمک زن RUN/TUNE خاموش شود.

توجه: ۲: بعد از Autotune به منظور اطمینان از صحت جهت چرخش موتور، دکمه QUICK/JOG را فشار دهید تا موتور به آرامی بچرخد. اگر جهت چرخش اشتباه است، جای دو فاز خروجی را جابجا کنید.

قدم هفتم: مثالهای کاربردی

مثال ۱: راه اندازی یک فن با فرکانس ۴۰ هرتز با اینورتر (الف) از روی کی پد:


P00.00=2	مد کنترل	P00.01=0	محل استارت/استپ
P00.06=0	محل تنظیم فرکانس	P00.10=40HZ	فرکانس کاری فن
P00.11=10s	شتاب استارت	P01.08=1	روش استپ (Coast)
P02.01=...	توان نامی موتور	P02.02=...	فرکانس نامی موتور

P02.03=... سرعت نامی موتور	P02.04=... ولتاژ نامی موتور
P02.05=... جریان نامی موتور	

بعد از اتصال صحیح کابل‌های قدرت و تنظیمات فوق، دکمه RUN را فشار دهید تا فن شروع به چرخش کند.


ب) از روی ترمینال

P00.01=1 محل استارت/استپ(ترمینال)	
P05.01=1 ترمینال S1 (راستگرد)	
با اتصال کلید K فن شروع به چرخش میکند	




ج-) کنترل سرعت این فن با یک پتاسیومتر خارجی و از روی ترمینال

P00.06=2 محل تنظیم فرکانس(AI2)	
با اتصال کلید K فن شروع به چرخش میکند و سرعت فن با چرخاندن پتاسیومتر قابل تغییر است.	

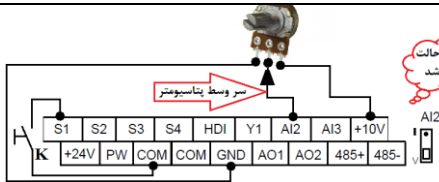


د-) کنترل درایو با یک PLC (یا HMI) از طریق شبکه مد باس

P00.06=8 محل تنظیم فرکانس (مدباس)	
P00.01=2 محل استارت/استپ(مدباس)	
برای تنظیم پارامترهای شبکه مدباس به دفترچه اصلی سازنده مراجعه نمایید.	

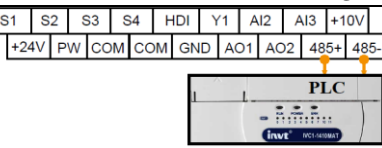

مثال 2: راه اندازی درایو با شستی استارت/استپ وکلید تغییر جهت چرخش


P00.01=1 محل استارت/استپ	P00.06=0 محل تنظیم فرکانس
P00.10=40Hz فرکانس کاری	P00.11=3s شتاب استارت
P00.12=3s شتاب استپ	P02.01...05 پارامترهای نامی موتور
P05.01=1 ترمینال S1	
P05.02=3 ترمینال S2	
P05.03=2 ترمینال S3	
P05.13=2 نحو استارت/استپ	

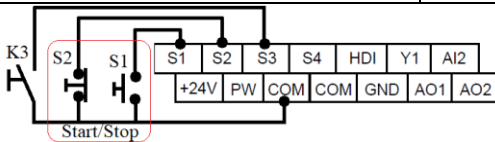

با فشار دادن شستی S1 درایو استارت و با فشار دادن شستی S2 درایو استپ می شود. کلید K3 برای تعویض جهت می باشد.

مثال 3: تغییر فرکانس درایو از روی ترمینالها با شستی پوشش باتن (Push button)

P00.01=1 محل استارت/استپ	P00.06=0 محل تنظیم فرکانس
P00.10=...Hz فرکانس اولیه	P00.11=3s شتاب استارت
P00.12=3s شتاب استپ	P02.01...05 پارامترهای نامی موتور
P05.01=1 ترمینال S1	
P05.02=10 ترمینال S2	
P05.03=11 ترمینال S3	

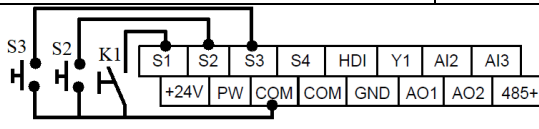

با وصل کردن کلید K1 درایو استارت می شود. فشار دادن شستی S1 فرکانس درایو را افزایش و فشار دادن شستی S2 فرکانس درایو را کاهش می دهد. از پارامتر P08.45 و P08.46 نیز برای تنظیم سرعت تغییر فرکانس (بر ثانیه) استفاده می شود.

مثال 4: تنظیم فشار آب یک مجتمع بصورت خودکار (PID)

فیدبک فشار سنسور (10bar) جریانی (4-20mA) می باشد و فشار مد نظر 4bar است.

P00.00=2	مد کنترل	P00.01=1	محل استارت/استپ
P00.05=35	فرکانس Sleep	P00.06=7	محل تنظیم فرکانس
P00.11=3s	شتاب استارت	P00.12=3s	شتاب استپ
P01.19=2	فعال کردن Sleep	P01.20=3s	تاخیر قبل Wakeup
P02.01...05	پارامترهای نامی موتور	P09.00=0	محل Set-Point
P09.01=40%	تنظیم Set-Point	P09.02=1	محل سنسور (AI2)

بعد از وصل کلید K، پمپ شروع به کار می کند و سرعت آن توسط درایو به نحوی تنظیم میشود که فشار مد نظر را ایجاد کند.

مثال 5: راه اندازی یک همزن با PLC داخلی درایو

یک موتور همزن را 30 ثانیه راستگرد با سرعت 40 هرتز، سپس 10 ثانیه متوقف و بعد از آن 20 ثانیه چپگرد با فرکانس 25 هرتز می چرخاند، این روال ادامه پیدا می کند تا فرمان استارت (K) قطع شود.

P00.00=1	مد کنترل	P00.01=1	محل استارت/استپ
P00.06=5	محل تنظیم فرکانس	P00.11=3s	شتاب استارت
P00.12=3s	شتاب استپ	P02.01...05	پارامترهای نامی موتور
P05.01=1	ترمینال S1	P10.00=2	تکرار سیکل PLC
P10.02=80%	فرکانس راستگرد	P10.03=30s	مدت راستگرد

با وصل کلید K، همزن طبق روال خواسته شده شروع به کار می کند.

P10.04=0	فرکانس توقف
P10.05=10s	مدت توقف
50%-P10.06=	فرکانس چپگرد
P10.07=20s	مدت چپگرد


مثال 6: راه اندازی موتور با سرعت های ثابت

موتور با کلید K1 روشن شده و سرعت آن به فرکانس 10 هرتز می رسد سپس با وصل کلید K2 سرعت آن 20 هرتز و یا با وصل کلید K3 سرعت آن 30 هرتز می گردد.

P00.01=1	محل استارت/استپ	P00.06=6	محل تنظیم فرکانس
P00.11=3s	شتاب استارت	P00.12=3s	شتاب استپ
P02.01...05	پارامترهای نامی موتور	P05.01=1	ترمینال S1

P05.02=16	ترمینال S2	P05.03=17	ترمینال S3
P10.02=20	فرکانس اول	P10.04=40	فرکانس دوم
P10.06=60	فرکانس سوم		



فرکانس	K1	K2	K3
P10.02=20%	وصل	قطع	قطع
P10.04=40%	وصل	وصل	قطع
P10.06=60%	وصل	قطع	وصل



مثال 7: راه‌اندازی دو شتاب (پمپ کفکش یا شناور)

برای جدا شدن سریع کف گرد فرکانس پمپ شناور در 3 ثانیه اول به 30 هرتز و بعد از آن به آرامی به فرکانس نامی پمپ می‌رسد.

P00.00=2	مد کنترل	P00.01=1	محل استارت/استپ
P00.06=0	محل تنظیم فرکانس	P00.10=50Hz	فرکانس نهایی
P00.11=3s	شتاب استارت اولیه (ACC1)	P00.12=3s	شتاب استپ اولیه (DEC1)
P02.01...05	پارامترهای نامی موتور	P08.00=20s	شتاب استارت ثانویه (ACC2)
P08.01=20s	شتاب استپ ثانویه (DEC2)	P08.36=30Hz	فرکانس آستانه
P11.16=10	سوئیچ ACC/DEC		

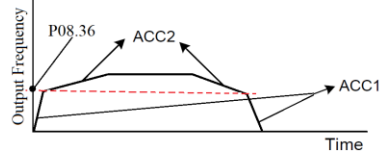


با وصل کلید K فرکانس پمپ به سرعت به پارامتر P08.36 می‌رسد و بعد از آن به آرامی تا سرعت نامی موتور پیش می‌رود. در توقف نیز فرکانس به آرامی کاهش می‌یابد تا به پارامتر P08.36 برسد، بعد از این پارامتر فرکانس سریع به صفر می‌رسد.

مثال 8: شمارش محصولات با استفاده کانتر داخلی اینورتر

از اینورتر برای کنترل نوار نقاله خط تولید استفاده می‌شود. در انتهای این نوار نقاله یک سنسور وجود دارد، هنگام عبور محصول از جلوی سنسور، به ازای هر محصول یک پالس در خروجی سنسور ایجاد می‌شود. درایو تعداد محصولات را می‌شمارد. وقتی 100 عدد محصول شمارش شد یک آلارم صادر می‌کند.

P00.00=0	مد کنترل	P00.01=1	محل استارت/استپ
P00.06=1	محل تنظیم فرکانس	P00.11=3s	شتاب استارت
P00.12=3s	شتاب استپ	P02.01...05	پارامترهای نامی موتور
P05.01=1	ترمینال S1	P05.02=31	شمارش کانتر
P06.03=18	کامل شدن کانتر	P08.25=100	تعداد محصول

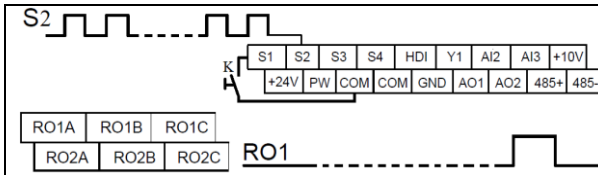

وقتی که محصولی از جلوی سنسور عبور کند پالسی به ورودی S2 ارسال می شود. اینورتر پالسها را می شمارد تا به عدد صد برسد. در این لحظه رله RO1 فعال می شود. کلید K برای استارت درایو است

قدم هشتم: خطاها و عیب یابی

در صورتی که خطا (فالت) رخ داده، ابتدا منشاء آن را رفع نمایید (از پارامترهای P07.27 - P07.56 کمک بگیرید) سپس با دکمه $\frac{STOP}{RST}$ خطا را پاک کنید تا دستگاه آماده استارت مجدد شود. در جدول زیر توضیحات برخی از فالت های رایج را ملاحظه فرمایید:

کد خطا	نام خطا	دلایل احتمالی و توضیحات
OV1	اضافه ولتاژ هنگام راه اندازی	ولتاژ ورودی نرمال نیست یا موتور در مد ژنراتوری است. (اگر ولتاژ نرمال است مقاومت ترمز اضافه کنید)
OV2	اضافه ولتاژ هنگام توقف	1=P01.08 قرار دهید یا P00.12 را افزایش دهید یا سیستم ترمز دینامیکی (مقاومتی) اضافه کنید.
OV3	اضافه ولتاژ هنگام کار	ولتاژ ورودی نرمال نیست یا موتور در مد ژنراتوری هست. اگر ولتاژ نرمال است مقاومت ترمز اضافه کنید.
OC1	اضافه جریان هنگام راه اندازی	موتور/کابل اتصالی دارد. یا بار سنگین است، P00.11 را افزایش دهید یا P00.00 را تغییر دهید. همچنین Auto tune را انجام دهید
OC2	اضافه جریان هنگام توقف	1=P01.08 قرار دهید یا P00.12 را افزایش دهید
OC3	اضافه جریان هنگام کار	موتور/کابل اتصالی دارد یا بار مشکلی دارد. اگر نه، P00.00 را تغییر دهید و Autotune را انجام دهید.
UV	افت ولتاژ	ولتاژ ورودی بیش از حد کم است.
OL1	اضافه بار موتور	بار بزرگتر از توان نامی موتور است، یا جریان موتور به درستی تنظیم نشده است تنظیمات نامی موتور و P02.27 را بررسی کنید.
OL3	آلارم اضافه بار	بار را با توجه به تنظیمات P11.10 - P11.08 بررسی کنید
OL2	اضافه بار اینورتر	عدم تناسب اینورتر/بار/کشیفی هیت سینگ/خرابی فن/ اضافه گرمای محیط/عدم تهویه مناسب، زمان شتاب گیری خیلی کم.
OH1,2	گرم شدن اینورتر	
oUt1, 2,3	اتصال کوتاه در خروجی	موتور/کابل/اینورتر مشکل دارد یا بار با اینورتر متناسب نیست/ در غیر این صورت P00.11 را افزایش دهید
SPI	قطع فاز ورودی	فازهای ورودی را چک کنید
SPO	قطع فاز خروجی	فازهای خروجی و بالانس جریان های خروجی را چک کنید
PIDE	قطع بودن سنسور	اتصال سنسور (ترانسیمتر) بکمک پارامتر P17.24 چک شود
ITE	اتصال ضعیف پنل	اتصال کنترل پنل ضعیف است. برد کنترل مشکل دارد.

قدم نهم: مشخصات تجهیزات جانبی

مدل اینورتر	Rate of Breaker (A)*	Rate of contactor (A)**	***مقاومت ترمز			یونیت ترمز
			اندازه مقاومت (Ω)	توان برای بار معمولی (KW)	توان برای بار سنگین (KW)	
GD20-0R4G-S2	10	9	200	≥ 0.2	≥ 0.38	یونیت داخلی
GD20-0R7G-S2	16	12	130	≥ 0.2	≥ 0.38	
GD20-1R5G-S2	25	25	65	≥ 0.4	≥ 0.75	
GD20-2R2G-S2	40	32	50	≥ 0.5	≥ 1.1	
GD20-0R7G-4	6	9	440	≥ 0.2	≥ 0.38	
GD20-1R5G-4	10	9	220	≥ 0.4	≥ 0.75	
GD20-2R2G-4	10	9	200	≥ 0.5	≥ 1.1	
GD20-004G-4	25	25	110	≥ 1	≥ 2	
GD20-5R5G-4	32	25	80	≥ 1.4	≥ 2.8	
GD20-7R5G-4	63	50	60	≥ 1.9	≥ 3.8	
GD20-011G-4	63	50	41	≥ 2.8	≥ 5.5	
GD20-015G-4	63	50	30	≥ 3.8	≥ 7.5	
GD20-018G-4	100	65	25	≥ 4.5	≥ 9	
GD20-022G-4	100	80	20	≥ 5.5	≥ 11	
GD20-030G-4	125	95	15	≥ 7.5	≥ 15	
GD20-037G-4	160	115	13	≥ 9.5	≥ 18.5	
GD20-045G-4-B	200	170	10	≥ 12	≥ 25	
GD20-055G-4-B	200	170	8	≥ 14	≥ 30	
GD20-075G-4-B	250	205	6.5	≥ 20	≥ 40	
GD20-090G-4-B	315	245	5.4	≥ 24	≥ 48	
GD20-110G-4-B	350	300	4.5	≥ 29	≥ 60	
GD20-045G-4	200	170	10	≥ 12	≥ 25	DBU100H -110-4
GD20-055G-4	200	170	8	≥ 14	≥ 30	
GD20-075G-4	250	205	6.5	≥ 20	≥ 40	
GD20-090G-4	315	245	5.4	≥ 24	≥ 48	DBU100H -160-4
GD20-110G-4	350	300	4.5	≥ 29	≥ 60	

*توجه: برای حفاظت بهتر به جای Breaker از فیوز تند سوز (Fast fuse) aR استفاده کنید.

**توجه: از کنتاکتور برای روشن یا خاموش کردن موتور یا اینورتر استفاده نشود.

***توانهای اعلامی پیشنهادی می باشند، در عمل توان مقاومت با توجه به بار اینورتر می تواند کمتر یا بیشتر از موارد فوق باشد.

